


LEGENDA DO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO
	CENTRAL DE INCÊNDIO PROVIDA DE NO MÍNIMO DE 20 SETORES, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA E EQUIPADA COM BATERIA SELADA COM DISPOSITIVO DE RECARGA AUTOMÁTICO VER DETALHE CONSTRUTIVO DE INSTALAÇÃO.
	ACIONADOR DO TIPO QUEBRA VIDRO COM DISPOSITIVO DE INDICAÇÃO DE
xx	INCORPORADA: CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO NO MÍNIMO 1,5mm ² E COMANDO 0,75mm ² xx = NUMERAÇÃO DO SETOR
	DETECTOR DE CALOR INSTALADO JUNTO AO FORRO, CONDUTORES DE NO MÍNIMO 1,5mm ² E COMANDO 0,75mm ² . xx = NUMERAÇÃO DO SETOR
xx	
	CAIXA DE PASSAGEM

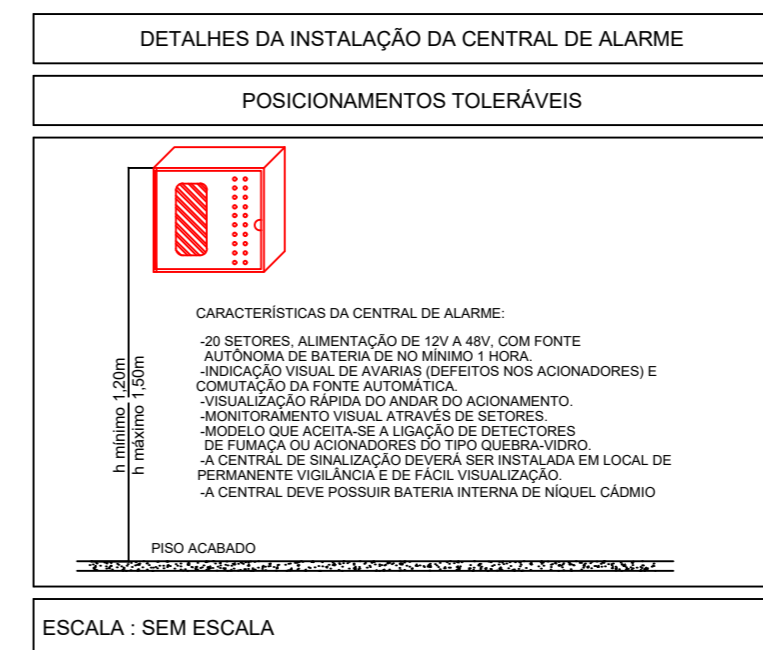

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA DE ALARME

1. DO SISTEMA

- 1.1-Autonomia mínima do sistema= 1hora
- 1.2-Tensão de alimentação=(24 ou 48) indicar o que esta sendo utilizado
- 1.3-Pressão Sonora mínima= 15dB
- 1.4-Sonoridade mínima/máxima=90/115 dB

2. DA CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS)

- 2.1-Tensão individual da bateria =12V
- 2.2-Nº de baterias=_____
- 2.3-Instalação das baterias= Em paralelo
- 2.4-Potência total do sistema

3. DOS CONDUTORES E ELETRODUTOS

- 3.1-Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos. No caso de instalação aparente, devem ser metálicos.
- 3.2-Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalação de outros sistemas de segurança.

4. DA CENTRAL DE ALARME

- 4.1-A central de sinalização deverá ser instalada em local de permanente vigiância e de fácil visualização.
- 4.2-Deverá ter funcionamento automático, indicação dos locais protegidos, indicação de defeitos do sistema e possibilidade de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo, com dispositivo que possibilite a anulação dos sinais.


DETALHES DA DISTRIBUIÇÃO DO ALARME

SETORES E TIPOS DE ACIONADORES

DISTRIBUIÇÃO DE SETORES		
NÚMERO	LOCAIS - SETORES ATIVOS	TIPO DE ACIONADOR
1	QUADRA ESPORTES	QUEBRA DE VIDRO
2	QUADRA ESPORTES	QUEBRA DE VIDRO
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

NOTA: OS DETECTORES DE FUMAÇA DEVEM POSSUIR SIRENE INTERNA.

ESCALA : SEM ESCALA

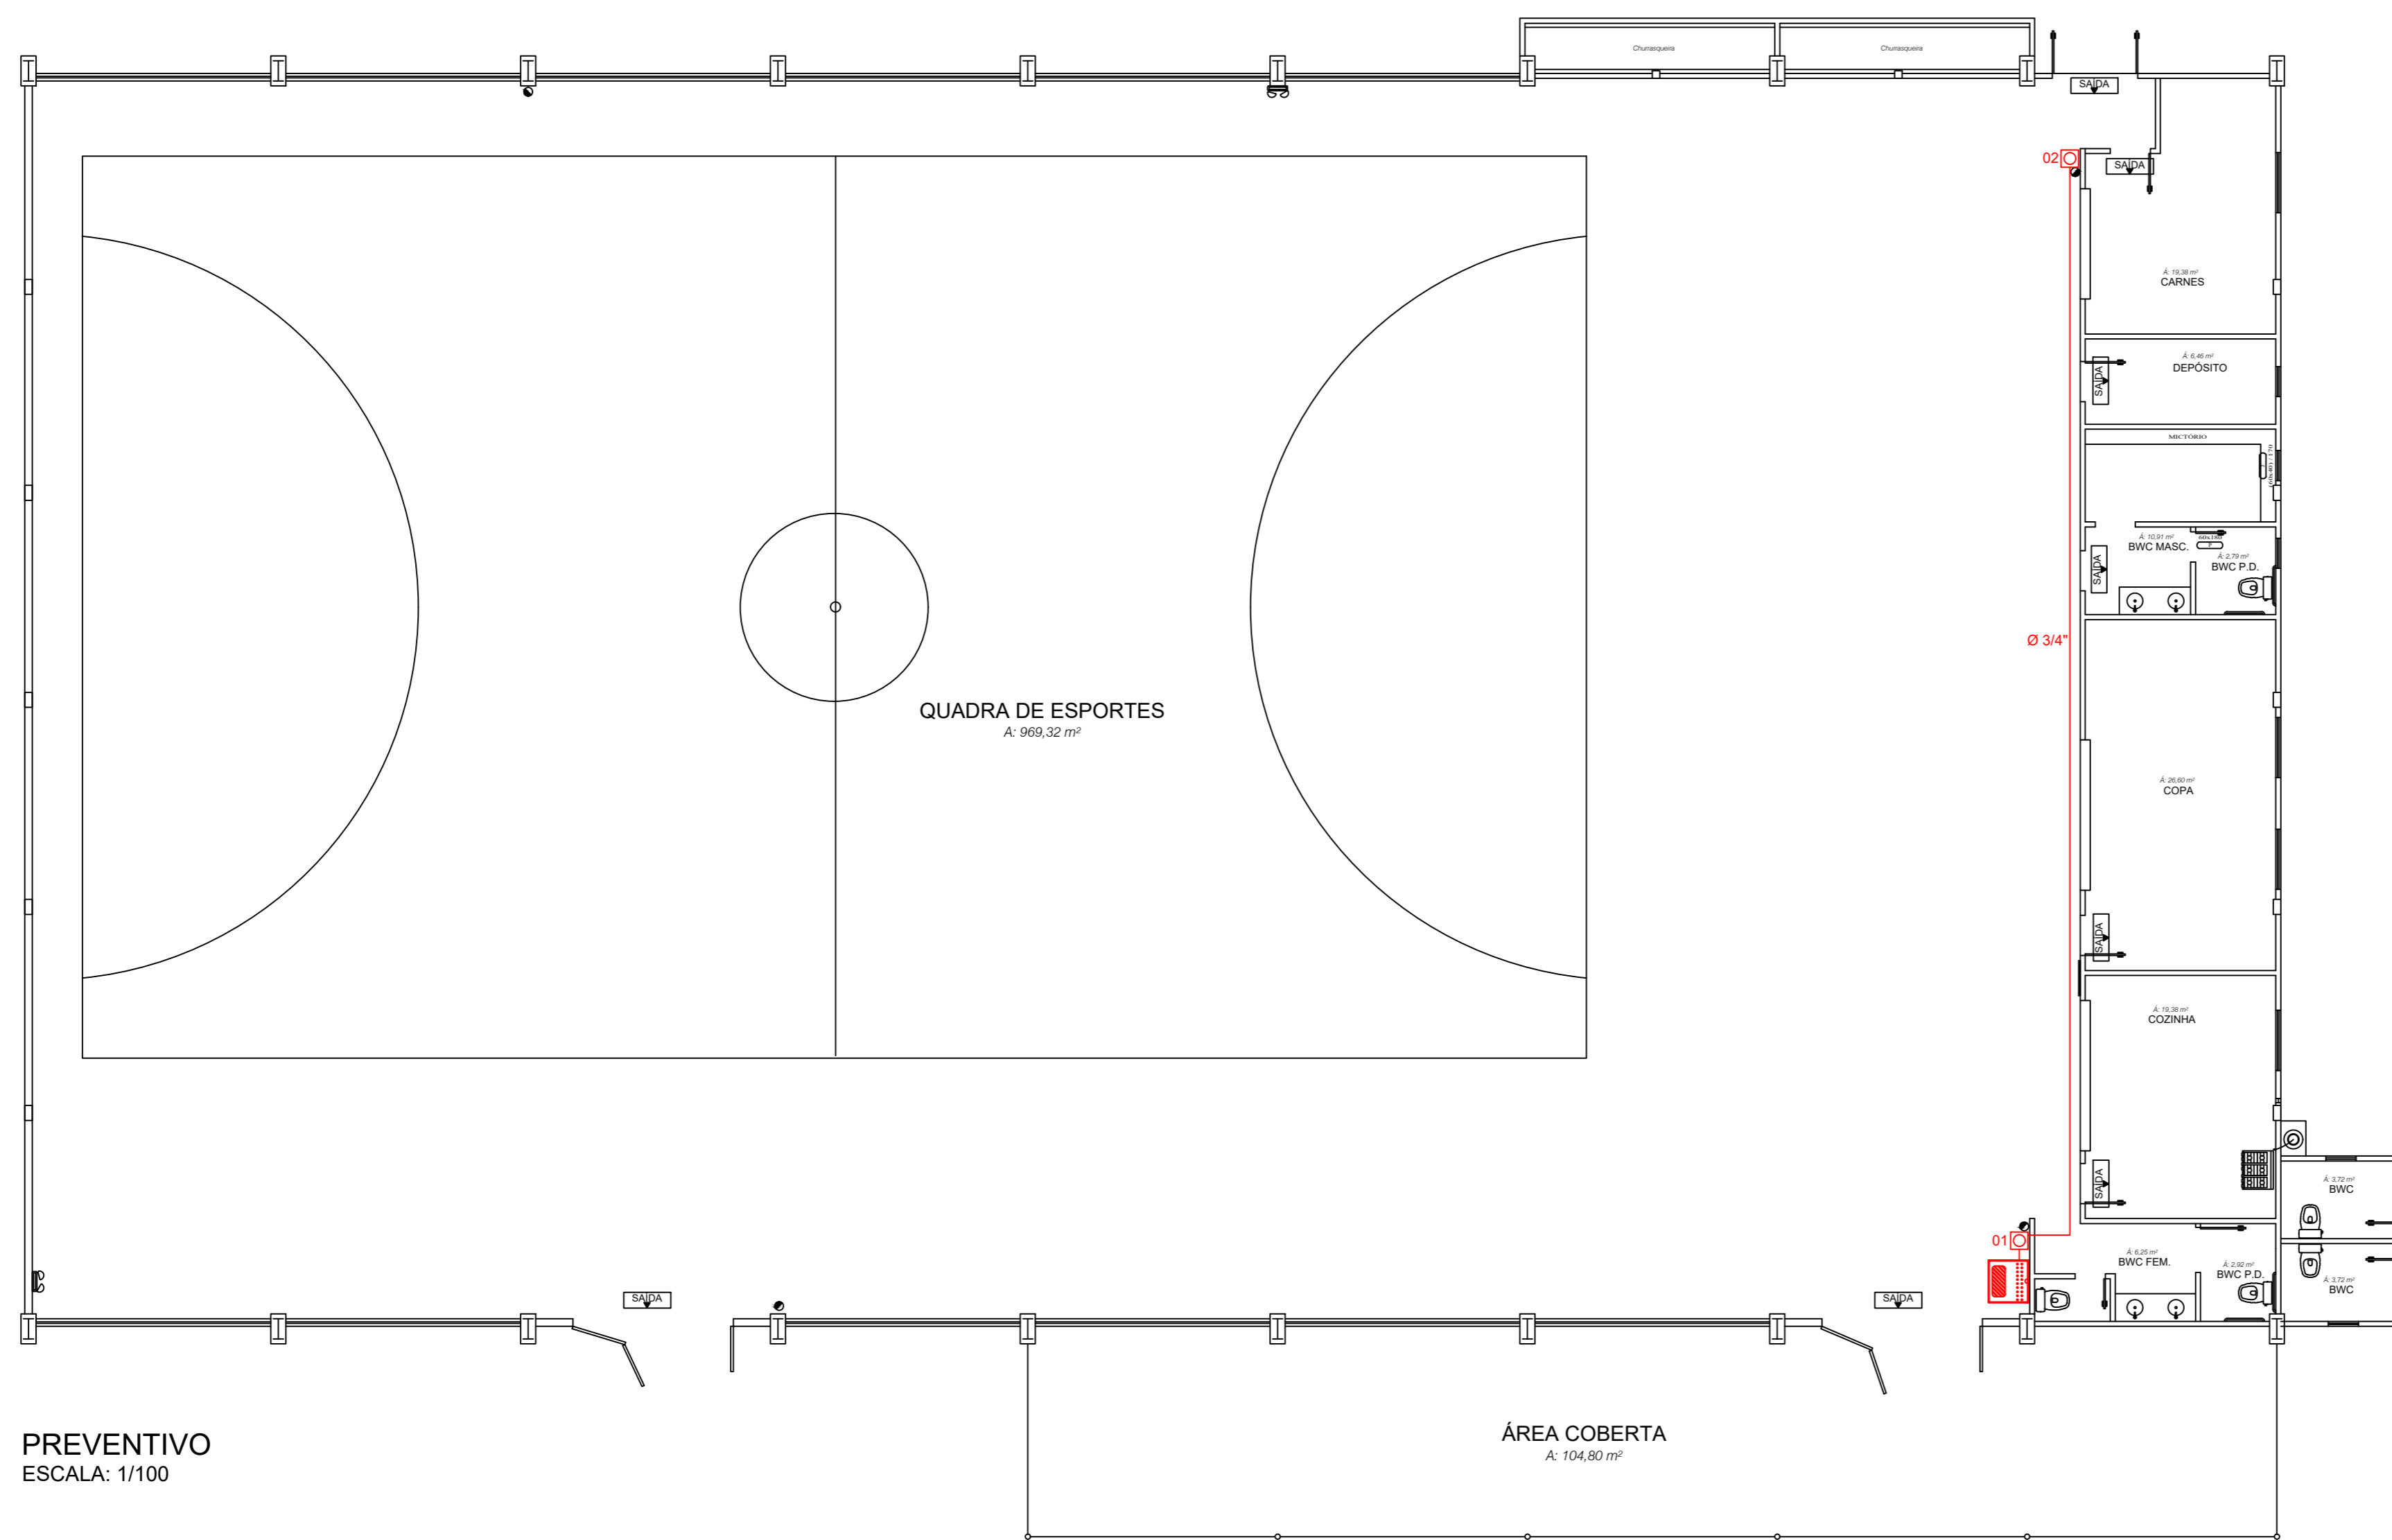

Engº, Eletricista Alessandro Sulis Rua São Bonifácio nº 310 Centro Itapiranga-SC Fone: (49) 9978 5559

SALÃO COMUNITÁRIO - LINHA PEPERI

PROPRIETÁRIO
MUNICÍPIO DE BELMONTE
CNPJ: 80.912.108/0001-90

RESP. TÉCNICO
ENG. ELETR. ALESSANDRO SULIS - CREA/SC - 68655-4

DESIGNAÇÃO SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO	ÁREA: 1.249,60 m ²
LOCAL DA OBRA LINHA PEPERI, BELMONTE SC	ESCALA: 1/100
	DATA: MARÇO/2014
	PRANCHA: P01