DETALHE 2 : DETALHES DE LIGAÇÃO DA CENTRAL DE INCÊNDIO E TABELA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DOS SETORES DE DETECÇÃO

NÚMERO RELATIVO AO LOCAL DE INSTALAÇÃO

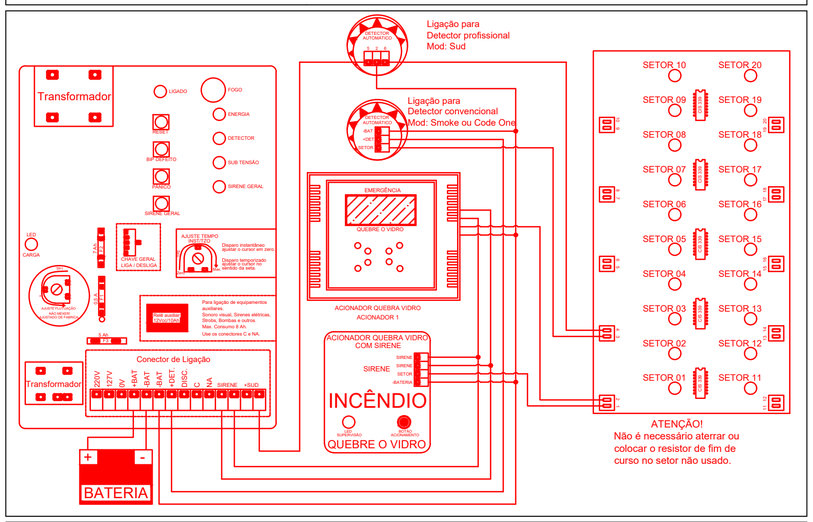

ESCALA : SEM ESCALA

LEGENDA DO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO
	CENTRAL DE INCÊNDIO PROVIDA DE NO MÍNIMO DE 20 SETORES, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA E EQUIPADA COM BATERIA SELADA COM DISPOSITIVO DE RECARGA AUTOMÁTICO VER DETALHE CONSTRUTIVO DE INSTALAÇÃO.
xx	ACIONADOR DO TIPO QUEBRA VIDRO COM DISPOSITIVO DE INDICAÇÃO DE INCORPORADA; CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO NO MÍNIMO 1,5mm² E COMANDO 0,75mm². xx = NUMERAÇÃO DO SETOR
xx	DETECTOR DE CALOR INSTALADO JUNTO AO FORRO, CONDUTORES DE NO MÍNIMO 1,5mm² E COMANDO 0,75mm². xx = NUMERAÇÃO DO SETOR
c.p.	CAIXA DE PASSAGEM

DETALHES DA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME

POSICIONAMENTOS TOLERÁVEIS

ESCALA : SEM ESCALA

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA DE ALARME

1. DO SISTEMA

1.1–Autonomia mínima do sistema= 1hora
1.2–Tensão de alimentação=(24 ou 48) indicar o que esta sendo utilizado
1.3–Pressão Sonora mínima: 15dB
1.4–Sonoridade mínima/máxima=90/115 dB

2. DA CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS)

2.1–Tensão individual da bateria =12V
2.2–Nº de baterias=_____
2.3–Instalação das baterias= Em paralelo
2.4–Potência total do sistema

3. DOS CONDUTERES E ELETRODUTOS

3.1–Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos. No caso de instalação aparente, devem ser metálicos.
3.2–Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalação de outros sistemas de segurança.

4. DA CENTRAL DE ALARME

4.1–A central de sinalização deverá ser instalada em local de permanente vigilância e de fácil visualização.
4.2–Deverá ter funcionamento automático, indicação dos locais protegidos, indicação de defeitos do sistema e possibilidade de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo, com dispositivo que possibilite a anulação dos sinais.

DETALHES DA DISTRIBUIÇÃO DO ALARME

SETORES E TIPOS DE ACIONADORES

DISTRIBUIÇÃO DE SETORES

NÚMERO	LOCAIS - SETORES ATIVOS	TIPO DE ACIONADOR
1	SALAO - ENTRADA	QUEBRA DE VIDRO
2	SALAO - PROXIMO A COZINHA	QUEBRA DE VIDRO
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

NOTA: OS DETECTORES DE FUMAÇA DEVEM POSSUIR SIRENE INTERNA.

ESCALA : SEM ESCALA

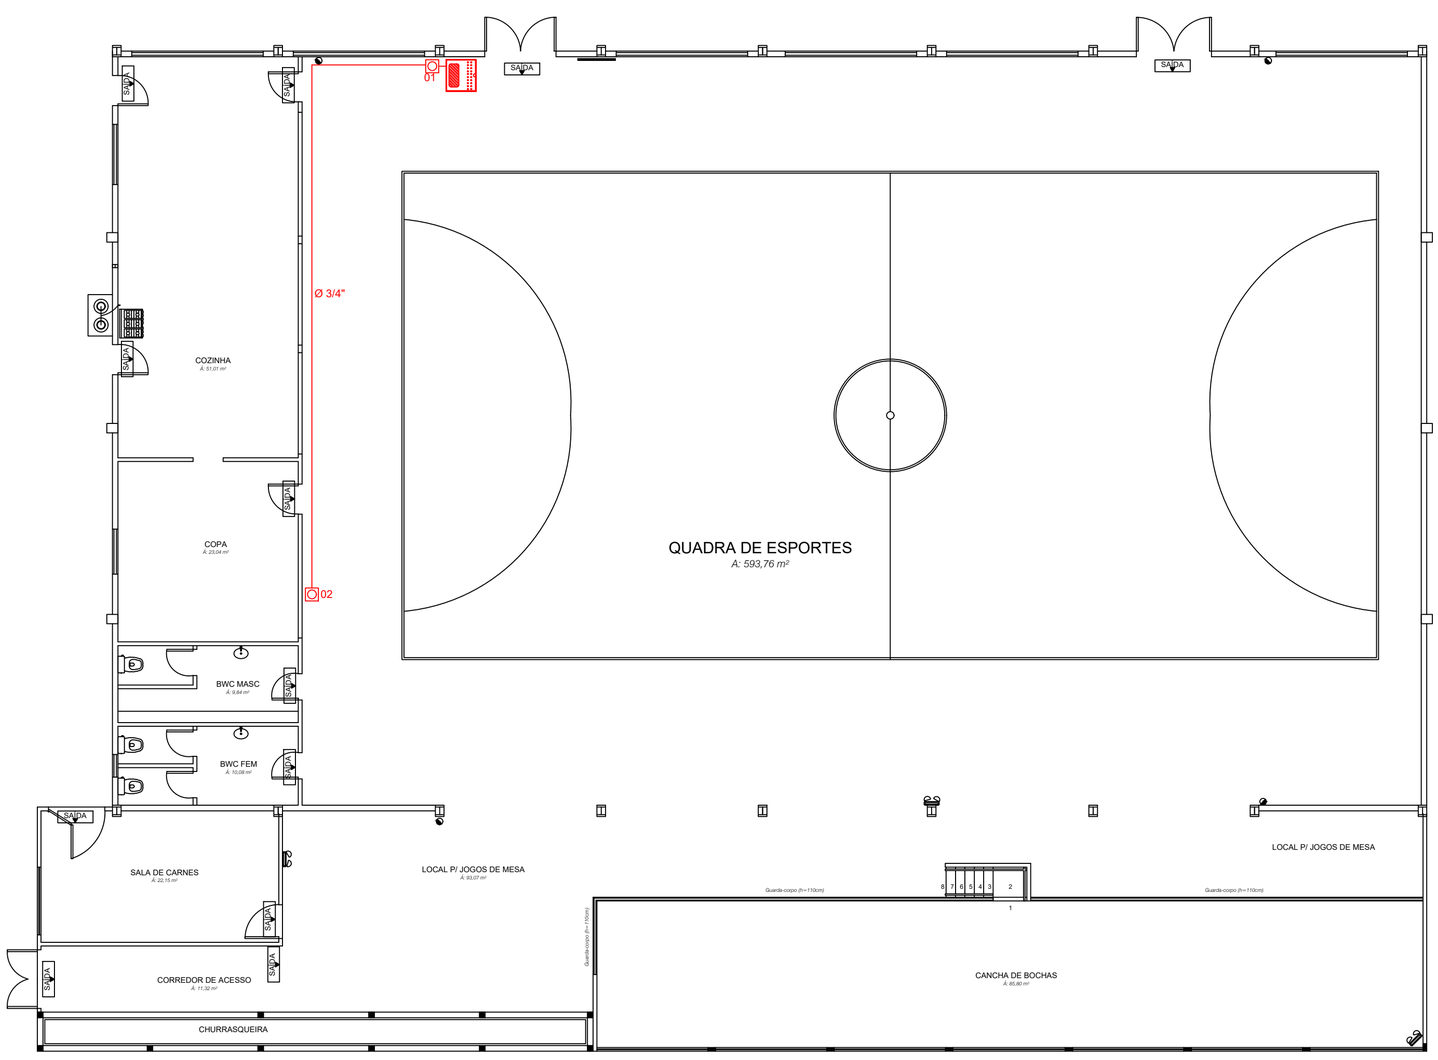

PREVENTIVO
ESCALA: 1/100

Engº. Eletricista Alessandro Sulis Rua São Bonifácio nº 310 Centro Itapiranga-SC Fone: (49) 9978 5559

SALÃO COMUNITÁRIO - LINHA LAJINHA

PROPRIETÁRIO
MUNICIPIO DE BELMONTE
CNPJ: 80.912.108/0001–90

RESP. TÉCNICO
ENG. ELETR. ALESSANDRO SULIS – CREA/SC – 68655–4

DESIGNAÇÃO: SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO	ÁREA:	944,87 m²
	ESCALA:	1/100
LOCAL DA OBRA: LINHA LAJINHA, BELMONTE SC	DATA:	MARÇO/2014
	PRANCHA:	P01